


Для установки стальной двери рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании.


1. Выгрузить стальную дверь в упаковке из автотранспорта.
2. Перенести стальную дверь в упаковке к месту установки.
3. Вскрыть упаковку стальной двери в присутствии клиента, проверить стальную дверь на наличие внешних повреждений и комплектность фурнитуры. При перемещении в условиях низких температур изделию необходимо дать отстояться и достичь комнатной температуры.
4. Демонтировать старый дверной блок. Очистить стеновой проем от раствора и штукатурки. Убрать демонтированный дверной блок и строительный мусор.
5. Установить ручку на полотно двери, заклеить лицевые поверхности дверной коробки малярной лентой. Запенить дверную коробку, предварительно увлажнив.
6. Установить стальную дверь в проем. Посредством деревянных клиньев расклинить коробку, выдерживая требуемые технологические зазоры между дверной коробкой и стеновым проемом, при этом шарнирную стоевую дверной коробки установить вертикально, проверяя ее положение при помощи строительного уровня в 2-х плоскостях. Зазоры между коробом двери и стенами проема должны составлять 15-20 мм.
7. Закрепить короб двери, начиная с шарнирной стоевой короба:
 - просверлить перфоратором отверстия в стене по расположению отверстий в монтажных пластинах короба двери (глубина не менее 130мм);
 - вставить в подготовленные отверстия анкерные болты;
 - проверить вертикальность шарнирной стоевой;
 - затянуть гайки анкеров до полной фиксации анкеров в стене.
 - удалить технологическую заглушку из ответного отверстия на коробе и пластиковый фиксатор с порога.
8. Смещая замковую стоевую относительно стенового проема, добиться равномерного зазора (4мм +/- 1мм) между полотном и дверной коробкой по всему периметру.
9. Закрепить в проеме замковую стоевую дверной коробки, выполняя операции, перечисленные в п.7 настоящей инструкции.
10. Крепежные отверстия закрыть заглушками.
11. Установить с внешней стороны комплект наличников.*

ВНИМАНИЕ! С завода наличники поставляются с запасом под обрезку в размер, перед установкой необходимо подрезать наличники **с обеих сторон** (сверху и снизу) до нужного размера (при этом верхний наличник устанавливается между вертикальными), см. рисунок.

Для правильной установки «шарнирного» наличника необходимо измерить расстояние от низа дверного короба до шарнира, отложить это расстояние на наличнике и отпилить.

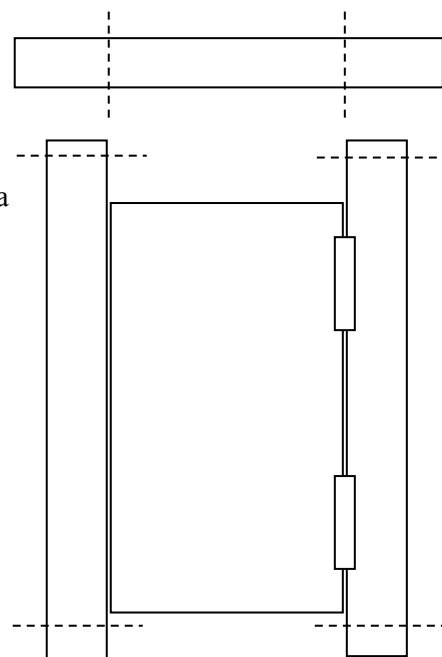

Наличники могут быть установлены двумя способами: с помощью термопистолета наносится клей-расплав на наличник и прижимается (до момента «схватывания» материалов), либо прикручивается к коробу двери саморезами снаружи.

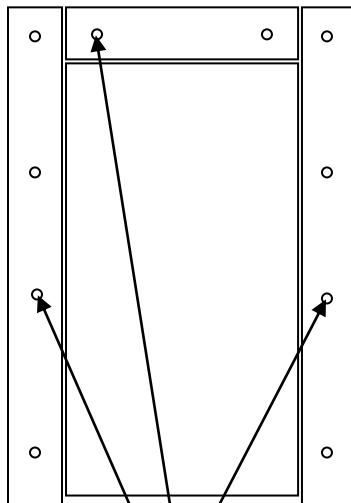

Крепежные отверстия наличника

Производитель рекомендует крепление наличника саморезами снаружи.

Для этого необходимо приложить отпиленный в размер наличник к коробу двери, просверлить отверстия диаметром **2,6** мм (по 4 шт на вертикальных наличниках, 2 шт на горизонтальном), зазенковать отверстия сверлом **9** мм (необходимо притопить шляпки саморезов) и закрутить саморез, после чего закрыть шляпки самоклеящимися заглушками (саморезы и заглушки идут в комплекте с наличниками).

12. Проверить работоспособность запирающих механизмов первоначально на открытом полотне двери, а затем на закрытой двери. Значительных усилий не прилагать! При необходимости допускается доработка ответных отверстий защелки и ригелей при помощи напильника.
13. Заполнить зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной.
14. Удалить малярную ленту. Протереть дверь полиролью для мебели.
15. Убрать строительный мусор, подписать сопроводительные документы и сдать установленную дверь заказчику.

* Для моделей «Престиж» (с внешней отделкой).